

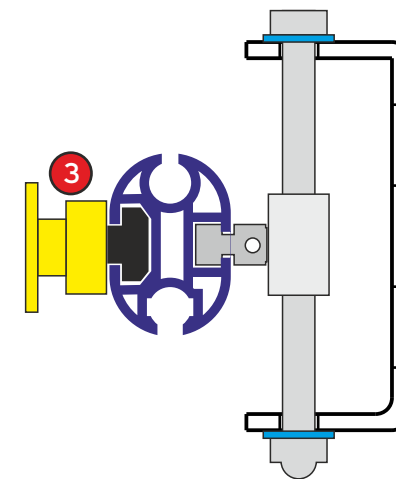


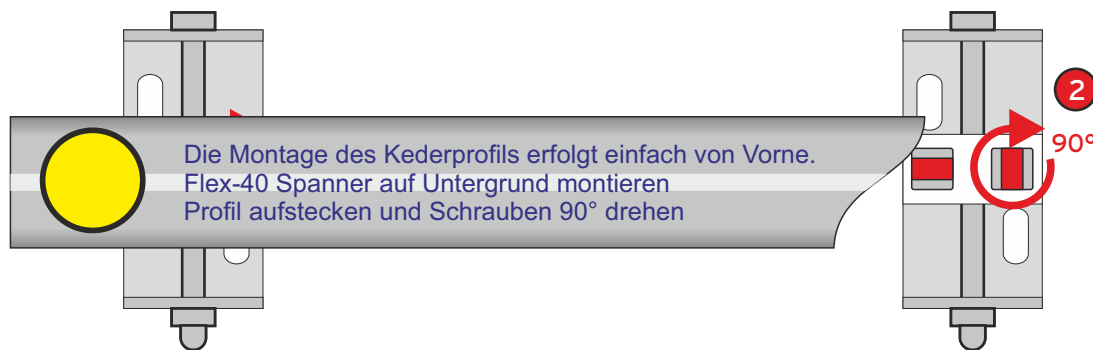

Montageanleitung STOT vary mit Wandspanner Flex-40 mit Profil 45/30

- Abb. 1 Flex-40 oben montieren
 - Abb. 1a Der empfohlener Abstand richtet sich nach der Schienenlänge
 - Abb. 2 Kederprofil 45/30 aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 - Abb. 3 STOTs einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 4 Flex-40 unten montieren
 - Abb. 5 Kederprofil 45/30 aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 - Abb. 6 STOTs einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 7 Stellschrauben anziehen bist die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat
- Bei einer Befestigung an allen vier Seiten wiederholen Sie die Schritte 1-7 an den Seiten.
 - Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe gespannt wird und erst dann seitlich.
 - Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten. Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.

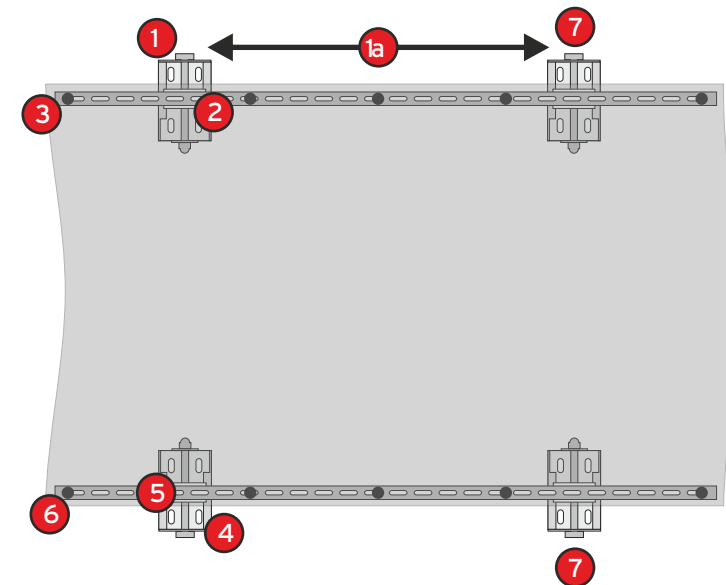

Erf.Nr.: -
 Datum: 18.3.2013
 Bearbeiter: iw

Kunde: -
 Kommission: Montageanleitung Wandspanner Flex-40
 Format: -
 Montageort: -



Diese Darstellung ist geistiges Eigentum der Fa. STOT-Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Drittpersonen weitergegeben werden!